


PHÂN BIỆT EOCR THẬT VÀ GIẢ

HÀNG THẬT

HÀNG GIẢ

Có gân đường ép keo nhựa hình chữ T tại mặt thân của relay

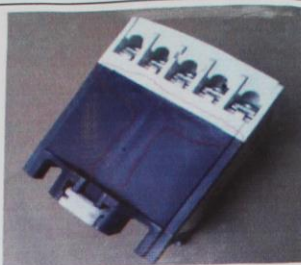

Mặt thân màu đen nâu đồng nhất không thấy dấu keo do khuôn.

Vị trí các đèn xanh và đỏ :
Tròn và đồng đều, không mấp mô, không méo lệch.



Vị trí các đèn xanh và đỏ : Không đều, mấp mô và lệch

Khi bấm nút Test hay Reset
Nút bấm êm, cảm giác nút bấm trên tay chứ không phát ra tiếng



Nút bấm không êm và ta có thể nghe âm thanh "lách tách" có thể nghe được từ khoảng cách 30cm


Chữ Schneider electric
Lớp sơn màu xanh của chữ **Schneider electric** "không" bong tróc khi dùng móng tay cào nhẹ



Lớp sơn màu xanh của chữ **Schneider electric** "dễ dàng" bị bong tróc khi dùng móng tay cào nhẹ

Vạch chỉ thị trên nút LOAD không đều do không được in hàng loạt.

EOCR được test trước khi xuất xưởng, nên giá trị thực tế sẽ được đánh dấu bằng bút trực tiếp lên sản phẩm

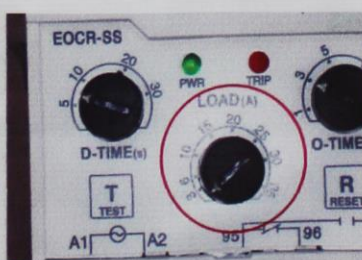

Vạch chỉ thị trên nút LOAD chia đều được in hàng loạt. Hàng giả không được test trước khi xuất xưởng nên giá trị trên vạch không chính xác và không có tác dụng.

Để tránh thiệt hại do sử dụng hàng giả gây nên hãy kiểm tra ngay, nếu là hàng giả hãy yêu cầu đổi lại hàng thật tại nơi bạn mua hàng.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đổi hàng hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn đổi lại hàng chính hãng và chất lượng.